

Haut-parleur 2.1Bluetooth



Référence : TES106
Date : 25/11/2013
Version : 1.3
Langue : Français

Merci d'avoir acheté un produit de Clip Sonic Technology. Lisez attentivement ce manuel pour obtenir les meilleurs résultats avec cet appareil.

Introduction

Ce produit est un type d'appareil stéréo portable Bluetooth qui prend en charge le lecteur de musique, il adopte la technologie de traitement des données numériques et peut être utilisé dans différents milieux tels que au bureau, à la maison, il peut réaliser une connexion sans fil avec la plupart de dispositifs prenant en charge le Bluetooth et les téléphones portables pour jouer de la musique de haute qualité à partir des dispositifs et des téléphones portables.

Ce système audio combinant l'haut-parleur présente plusieurs fonctions notamment la qualité parfaite de la tonalité, la fiabilité élevée et les dernières évolutions comme un appareil magistral. On s'attend à ce que vous partagiez l'excellente satisfaction instaurée par l'ère du numérique.

IMPORTANT

- Lire ces instructions.
- Respecter toutes les mises en garde.
- Suivre toutes les instructions.
- Ne pas obstruer une ouverture d'aération. Installer conformément aux instructions du fabricant.
- Ne pas installer près des sources de chaleur telles que les radiateurs, les batteries de chauffe, les fourneaux ou d'autres appareils (notamment les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Protéger le cordon d'alimentation afin d'éviter qu'on ne marche dessus ou qu'il ne soit pincé, en particulier au niveau des prises secteur, des plaques multiprises, et à l'endroit où les cordons sortent du haut-parleur Bluetooth.
- Utiliser uniquement les pièces attachées/accessoires recommandées par le fabricant.
- Débrancher ce haut-parleur pendant les orages ou au cours des longues périodes de non utilisation.
- Confier toutes les réparations à un technicien qualifié. Une réparation s'impose quand l'haut-parleur a été endommagé d'une manière quelconque, par exemple endommagement du cordon d'alimentation ou de sa fiche, infiltration de liquide dans l'appareil ou d'objets qui sont tombés sur le haut-parleur Bluetooth, l'haut-parleur a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement, ou éventuellement a été lâché.
- Ce haut-parleur ne doit pas être exposé aux égouttures ou aux éclaboussures.
- Ne pas placer des sources de danger sur le haut-parleur (par exemple les objets remplis de liquides, les bougies allumées).
- Il convient d'attirer l'attention sur les aspects environnementaux de l'élimination des batteries. Les batteries usagées ne doivent pas être jetées dans la poubelle. Veuillez vous adresser à votre revendeur afin de protéger l'environnement.

Il convient d'attirer l'attention sur les aspects environnementaux de l'élimination des batteries. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Veuillez les recycler lorsque les installations sont disponibles. Vérifier le dispositif de recyclage auprès des autorités locales du revendeur.

Pour les bonnes performances de l'appareil, ne jamais l'utiliser dans des endroits trop froids, trop chauds, trop poussiéreux ou trop humides, notamment :

1. Les endroits humides ou sous l'eau
2. À proximité du réchauffeur ou du service à température élevée
3. Une source de solarisation
4. Des endroits où il est susceptible de tomber
5. Ne jamais démonter la combinaison audio, sinon, cela peut entraîner la nullité de la garantie

Mise en garde :

- ⚠ 1. L'appareil ne doit pas être exposé aux égouttures ou aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquides, tels que les vases, ne doit être placé sur l'appareil pour éviter tout accident.
- ⚠ 2. Afin de prévenir tout risque de d'incendie ou d'électrocution, veuillez vérifier la conformité de la tension du réseau électrique par rapport à la tension d'alimentation recommandée de cet appareil

Déballage

Veuillez déballer avec précaution et assurez-vous que les accessoires suivants sont contenus dans le carton et veuillez les conserver dans un même endroit pour éviter leur disparition.

Spécifications techniques


- 1 Spécifications Bluetooth : Bluetooth V3.0+EDR
- 2 Puissance de sortie : Niveau de sortie 2, distance maximum de connexion de 10 mètres
- 3 Puissance maximum de sortie : SW : 25W; L : 10W + R : 10W
- 4 Plage de fréquence de fonctionnement : 2,402GHz à 2,480GHz
- 5 Profils pris en charge : A2DP1.0 AVRCP1.0 GAVDP1.0 AVDTP1.0
- 6 Impédance du haut-parleur : SW : 6Ω (ohm) ; L et R : 4Ω (ohm)
- 7 Dimensions de l'appareil : 276 × 280 × 440(mm) (L x W x H)
- 8 Poids de l'appareil : Environ 10,5 KG (l'hôte)

Fonction de l'appareil


Présentation du panneau de l'appareil

Définitions des touches de claviers et des prises :

Il existe 4 touches, 2 prises et 1 commutateur définis comme ci-dessous :

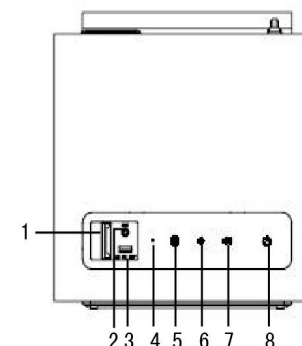

1. Port de charge USB et couvercle de trou AUX (appuyer sur le bouton gauche pour ouvrir le couvercle)
2. AUX : Pour entrée audio externe (spécifications : prise de 3,5mm)
3. SORTIE C.C 5V (2,1A) : Compatible avec les trous de charge de l'iPod, de l'iPhone, de l'iPad et des différents types de tablettes et de téléphones portables de la plupart des marques
4. Voyant Bluetooth
5. [B] : Appuyer sur la touche « [B] » pendant plus de 3 secondes en mode de recherche Bluetooth pour APPARIER ; et appuyer brièvement sur la touche « [B] » en mode de lecture Bluetooth pour marquer une pause et pour jouer de la musique
6. [V] : Appuyer brièvement sur ce bouton pour réduire le volume ; et l'appuyer longuement pour réduire continuellement le volume.
7. [V] : Appuyer brièvement sur ce bouton pour augmenter le volume ; et l'appuyer longuement pour augmenter continuellement le volume.
8. [P] : Appuyer brièvement sur ce bouton pour mettre l'appareil sous tension et l'appuyer longuement pour le mettre hors tension

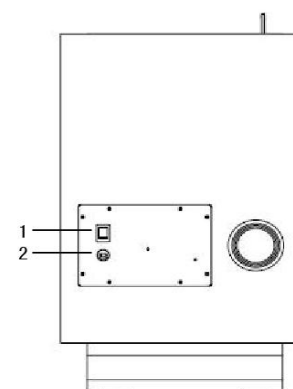

1. MARCHE/ARRÊT : Touche MARCHE/ARRÊT alimentation principale
2. AC100- 240V : Puissance d'entrée du système d'alimentation en C.A.

Voyant :

Voyant bleu : Le voyant bleu clignotera lentement pendant l'appariement et la connexion Bluetooth ; et restera ALLUMÉ après l'appariement et la connexion réussis.

UTILISATION

Instructions d'utilisation

Mise en service :

Connecter le câble d'alimentation en C.C. disponible à l'arrière de l'appareil à la prise C.A. du système d'alimentation secteur et faire basculer le commutateur MARCHE/ARRÊT à la position MARCHE pour alimenter l'appareil normalement. Ensuite, l'appareil démarrera automatiquement et le rétro-éclairage du clavier s'allumera.

1. Après utilisation pour la première fois, le voyant DEL bleu clignotera et l'appareil basculera en mode d'appariement.
2. Le voyant DEL bleu clignotera lentement et cet appareil basculera en mode Recherche après l'appariement réussi, le Bluetooth connectera automatiquement l'équipement et le téléphone portable utilisés la dernière fois. Si la connexion réussie, l'appareil basculera en mode Connexion ; sinon, l'appareil basculera en mode veille Bluetooth.

Mode Recherche Bluetooth :

Les utilisateurs peuvent basculer sur ce mode de deux manières :

- 1 Appuyer sur la touche «  » pendant plus de 3 secondes en mode Recherche ou Veille Bluetooth ;
- 2 Après la mise en service pour l'utilisation initiale,
 - 1). Poser le téléphone portable à une distance de 3 mètres ;
 - 2). Appuyer sur la touche «  » pendant plus de 3 secondes et le voyant bleu clignotera pour basculer en mode APPARIER ;
- 3). Activer les fonctions Bluetooth du téléphone portable Bluetooth de sorte que le téléphone portable commence à rechercher le dispositif Bluetooth. Veuillez consulter le Manuel des utilisateurs pour des informations détaillées ;
- 4). Sélectionner et cliquer pour relier « **TES106** » à partir du dispositif trouvé par le téléphone portable ; certains écrans de téléphones portables afficheront le message « Demande d'apparier Bluetooth », puis cliquer simplement sur « APPARIER » pour connecter ;
- 5). Pour certains téléphones portables, les utilisateurs doivent saisir le code d'identification « **0000** » et appuyer sur la touche ENTRÉE pour apparier l'appareil et le téléphone portable et après un appariement réussi, le voyant DEL bleu restera ALLUMÉ. L'écart entre l'appareil et le téléphone portable doit être de moins de 10 mètres. Présentement, vous pouvez jouer de la musique avec l'appareil.

REMARQUES

1. Cet appareil basculera en mode CONNEXION après l'appariement réussi.
2. Quand le nombre d'appareils appariés atteint la capacité maximum, c.-à-d., 4, l'appareil annulera automatiquement le premier appareil disponible dans sa mémoire.

Mode de connexion Bluetooth :

Après l'appariement réussi, le voyant DEL bleu restera ALLUMÉ. Lorsqu'il n'existe aucune icône Bluetooth sur l'écran du téléphone portable, veuillez activer la connexion Bluetooth en suivant les étapes ci-dessous :

- (1) Utiliser le téléphone portable pour sélectionner « **TES106** » dans la liste d'appariement du téléphone portable pour établir la connexion ;
- (2) Sélectionner « APPARIER » sur l'écran du téléphone portable.
- (3) Pour déconnecter, veuillez appuyer plus longuement sur le bouton «  » ou débrancher à partir du téléphone portable, et l'appareil pourvu du Bluetooth basculera en mode dormant Bluetooth 2 minutes plus tard.
- (4) Après que la fonction Bluetooth ait basculé en mode dormant, appuyer brièvement sur la touche "⏻" pour sortir du mode dormant et appuyer à nouveau plus longuement sur la touche «  » pendant plus de 3 secondes, le voyant bleu clignotera et l'appareil basculera à nouveau en mode APPARIER.

Fonctionnement des touches (état : en mode Bluetooth) :

1. Appuyer brièvement ou plus longuement sur la touche «  » /  » pour régler volume.
2. Appuyer brièvement sur la touche «  » pour jouer de la musique ou pour la mettre en pause.

Mode AUX :

Le système coupera automatiquement les fonctions Bluetooth lorsqu'une entrée audio perpétuelle est connectée à la prise AUX, et basculera en mode Entrée audio perpétuelle, puis en ligne audio perpétuelle d'une telle source sonore externe comme MP3 et CD, etc. sera connecté à la prise « LINE OUT » sur l'appareil et les utilisateurs peuvent commencer à écouter de la musique entrée par la source audio externe (veuillez ajuster le volume de la source sonore externe au niveau modéré et mettre l'appareil en mode LECTURE). Appuyer brièvement ou plus longuement sur la touche «  » /  » pour réduire ou augmenter le volume.

Lorsque les utilisateurs déconnectent complètement la ligne audio externe du trou AUX, le système basculera à nouveau ensuite en mode Bluetooth.

METTRE HORS TENSION :

Appuyer longuement sur la touche «  » pour mettre hors tension en mode Démarrage.

Remarques :

Au cas où l'appareil ne doit pas être utilisé pendant longtemps, les utilisateurs peuvent débrancher le câble d'alimentation en C.C. disponible à l'arrière de l'appareil à partir de la prise C.A. du système d'alimentation secteur

9. Conseils relatifs aux dépannages simples

Défaillance	Solutions
Échec appariement et connexion Bluetooth	D'autres téléphones portables ou équipements ont été appariés avant l'appariement, et n'ont pas encore été décrochés et le Bluetooth ne peut pas être désactivé. Lorsque la fonction d'appariement sera utilisée à nouveau, l'appareil Bluetooth recherchera automatiquement cet équipement Bluetooth pour l'appariement. Désactiver d'abord la fonction Bluetooth de l'équipement Bluetooth et le prochain équipement Bluetooth peut rechercher, appairer et connecter normalement.
Le voyant ne s'allume pas et l'appareil Bluetooth est indisponible	L'appareil Bluetooth n'a pas fonctionné pendant longtemps, et peut basculer en mode dormant, appuyer donc longuement sur le bouton Lecture disponible sur l'appareil pour le réveiller.
Volume Bluetooth bas	1 Après que le téléphone portable et l'appareil Bluetooth soient connectés, le volume de l'appareil Bluetooth n'est pas mis au niveau maximum, et au niveau de sortie par défaut, veuillez activer le volume de sortie du téléphone portable. 2 L'appareil Bluetooth a un volume de sortie bas.
Courte distance de connexion Bluetooth	Il existe un obstacle entre le téléphone portable et le Bluetooth, veuillez l'éliminer.
Le Bluetooth peut être connecté et joué normalement, mais il est parfois interrompu	1. Il existe un obstacle entre le téléphone portable et le Bluetooth, veuillez l'éliminer. 2. L'appareil Bluetooth et le téléphone portable connecté sont trop éloignés, la distance qui existe entre eux est en dehors de la plage normale de connexion. Veuillez les rapprocher.
Pas de voix après que le Bluetooth soit connecté	La fonction audio de l'appareil Bluetooth n'est pas activée après que l'appareil Bluetooth soit connecté au téléphone portable ; veuillez activer le volume de sortie du téléphone portable.
Bluetooth ne peut pas être connecté à plusieurs autres téléphones portables et équipements	L'appareil Bluetooth a été connecté au téléphone portable actuel ; pour s'appairer et se connecter au prochain téléphone portable, veuillez appuyer longuement sur le bouton APPARIER pour déconnecter le dernier téléphone portable et cliquer sur « CONNECTER » après que le prochain téléphone portable ait recherché le nom d'appariement Bluetooth.



Élimination correcte de ce produit (Déchets d'équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union Européenne et dans d'autres pays européens avec des systèmes de ramassage séparés)

La Directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets d'équipement électrique et électronique (WEEE)

Cette marque sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers à la fin de sa vie de service.

Pour prévenir toute nuisance possible à l'environnement ou à la santé humaine par l'élimination non contrôlée des déchets, veuillez les séparer des autres types de déchets et recyclez-les de façon responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les utilisateurs ménagers doivent contacter soit le détaillant chez qui ils ont acheté ce produit soit le bureau de leur autorité locale, pour les détails sur où et comment amener cet article pour un recyclage sûr pour l'environnement.



CLIP SONIC
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Le fabricant se réserve le droit d'effectuer des modifications sur la qualité de cet article sans avis préalable.